

AURORA LM

GUIDA ALL'USO E MANUTENZIONE

L'azienda si congratula con lei per l'acquisto della zanzariera AURORA LM; vi preghiamo cortesemente di leggere attentamente il contenuto di questo documento e di conservarlo.

Il presente manuale è parte integrante della zanzariera e ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie per l'installazione, l'uso e la manutenzione.

Le istruzioni, i disegni e la documentazione contenuti nel presente manuale sono di natura tecnica riservata, di stretta proprietà dell'azienda e non possono essere riprodotti in alcun modo, nè integralmente, nè parzialmente.



AVVERTENZE

Le zanzariere sono destinate a proteggere dagli insetti, roditori e piccoli rettili e non a garantire la sicurezza o ad evitare che oggetti o persone penetrino all'interno, non impediscono a un bambino di cadere dalla finestra. Il prodotto è dotato di una guida a terra, porre particolare attenzione durante il passaggio per evitare di inciampare;

In situazioni di scarsa visibilità e per persone con difficoltà visive, la rete potrebbe essere poco individuabile, si consiglia di renderla evidente con segni colorati.

Non rimuovere le etichette del prodotto e del marchio CE dal manufatto.

L'azienda si riserva di apporre modifiche parziali o totali al prodotto senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti.

L'azienda non risponde a interventi autonomi e senza preavviso per manomissioni e/o modifiche effettuate.



MANUTENZIONE

Effettuare solo le operazioni di manutenzione indicate nelle istruzioni.

Sotto l'azione delle condizioni ambientali esterne la rete non favorisce la crescita di micro-organismi. Per la pulizia esterna del prodotto utilizzare acqua e sapone, previa spazzolatura, sia per la rete che per i profili, avendo cura di effettuare un buon risciacquo.

Evitare l'uso di olii, grassi, detergenti abrasivi e solventi, la lubrificazione può essere effettuata con spray siliconici.

Si consiglia l'utilizzo del prodotto almeno una volta ogni tre mesi per evitare l'inchiodarsi dei meccanismi.

Ogni altro tipo di intervento deve essere eseguito da centri di assistenza autorizzati o dalla azienda.


La rete e/o alcuni componenti sono considerati prodotti soggetti a usura, pertanto è preferibile aderire a un servizio di assistenza programmata con i centri specializzati




AURORA LM

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE


- 1** Forare e fissare con i tasselli e le viti, il talaio sugli stipiti del vano.

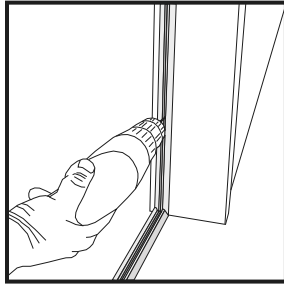


- 2** Inserire la prima anta nel binario superiore.

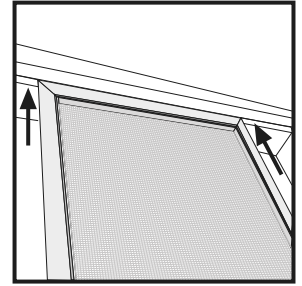


- 3** Inserire la prima anta nel binario inferiore

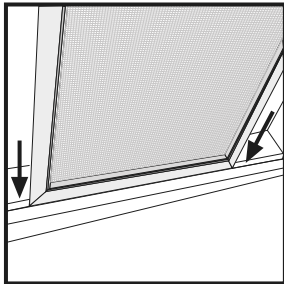

- 4** Inserire l'altra anta nel 2° binario superiore.

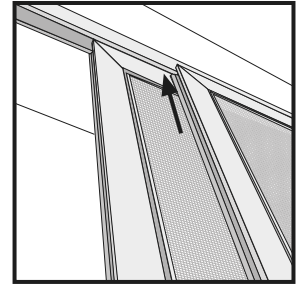

- 5** Inserire l'altra anta nel 2° binario inferiore.

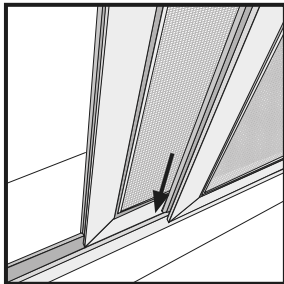

- 6** Forare e fissare sulle due ante le maniglie.

