

VESTA LM 40

GUIDA ALL'USO E MANUTENZIONE

L'azienda si congratula con lei per l'acquisto della zanzariera; vi preghiamo cortesemente di leggere attentamente il contenuto di questo documento e di conservarlo. Il presente manuale è parte integrante della zanzariera e ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie per l'installazione, l'uso e la manutenzione. Le istruzioni, i disegni e la documentazione contenuti nel presente manuale sono di natura tecnica riservata, di stretta proprietà dell'azienda e non possono essere riprodotti in alcun modo, nè integralmente, nè parzialmente.



AVVERTENZE

Le zanzariere sono destinate a proteggere dagli insetti, roditori e piccoli rettili e non a garantire la sicurezza o ad evitare che oggetti o persone penetrino all'interno, non impediscono a un bambino di cadere dalla finestra.

E' una zanzariera ad avvolgimento verticale dotata di molla; l'uso è consigliato pertanto a persone adulte.

Si raccomanda di tenere lontani i bambini in quanto se la zanzariera è montata su porte, l'urto accidentale della rete potrebbe provocare un azionamento del prodotto, inoltre durante l'azionamento della zanzariera, mantenere il viso e il corpo a distanza per evitare danni causati dal rapido movimento della barra maniglia, dovuto all'energia accumulata dalla molla.

In situazioni di scarsa visibilità e per persone con difficoltà visive, la rete potrebbe essere poco individuabile, si consiglia di renderla evidente con segni colorati.

Il funzionamento in condizioni di gelo può danneggiare la zanzariera e in condizioni di vento eccessivo si consiglia di riavvolgerla.

Non rimuovere le etichette del prodotto e del marchio CE dal manufatto.

L'azienda si riserva di apporre modifiche parziali o totali al prodotto senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti.

L'azienda non risponde a interventi autonomi e senza preavviso per manomissioni e/o modifiche effettuate.



USO

ATTIVAZIONE

Per azionare la barriera contro gli insetti bisogna tirare l'apposito cordino per far scendere la barra maniglia fino a un'altezza tale da poterla afferrare con due mani e spingerla verso il basso.

A fine corsa ruotare la barra maniglia lievemente verso l'esterno per agganciarla.

DISATTIVAZIONE

In questa operazione porre particolare attenzione in quanto con lo sgancio, la barra maniglia potrebbe sfuggire dalla presa a causa dell'energia accumulata dalla molla.

Afferrare la barra maniglia, con entrambe le mani, creando una lieve rotazione verso l'interno in modo da poter consentire lo sgancio dai fermi e accompagnarla fino a quando è possibile.

A questo punto con una mano prendere il cordino e con l'altra staccare lentamente la presa dalla barra maniglia, fino a completamento della corsa.



MANUTENZIONE

Effettuare solo le operazioni di manutenzione indicate nelle istruzioni.

Sotto l'azione delle condizioni ambientali esterne la rete non favorisce la crescita di micro-organismi.

Per la pulizia esterna del prodotto utilizzare acqua e sapone, previa spazzolatura, sia per la rete che per i profili, avendo cura di effettuare un buon risciacquo.

Evitare l'uso di olii, grassi, detergenti abrasivi e solventi, la lubrificazione può essere effettuata con spray siliconici.

Si consiglia l'utilizzo del prodotto almeno una volta ogni tre mesi per evitare l'inchiodarsi dei meccanismi.

Ogni altro tipo di intervento deve essere eseguito da centri di assistenza autorizzati o dall'azienda.

La rete e/o alcuni componenti sono considerati prodotti soggetti a usura, pertanto è preferibile aderire a un servizio di assistenza programmata con i centri specializzati.


PASINI

VESTA LM 40 - 1 ANTA

versioni: **S** standard - **M** con rallentatore - **L** con rallentatore e spazzolini antivento

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE


1

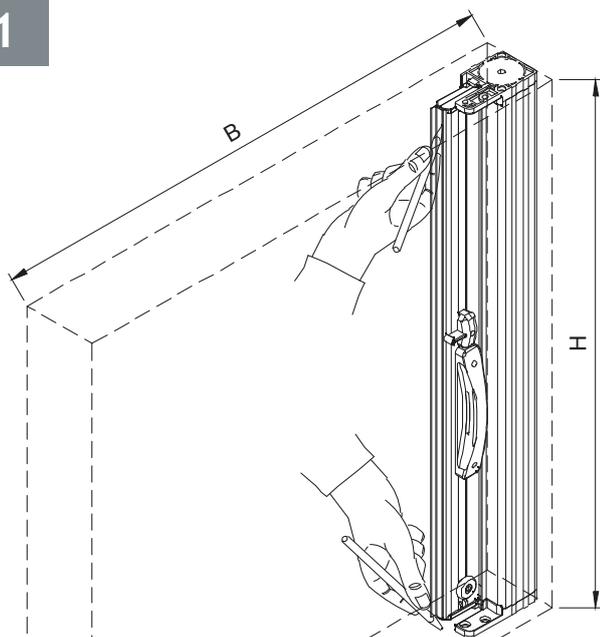

VISTA
DALL'INTERNO


Installare il cassetto completo. Contrassegnare i fori di fissaggio.

2

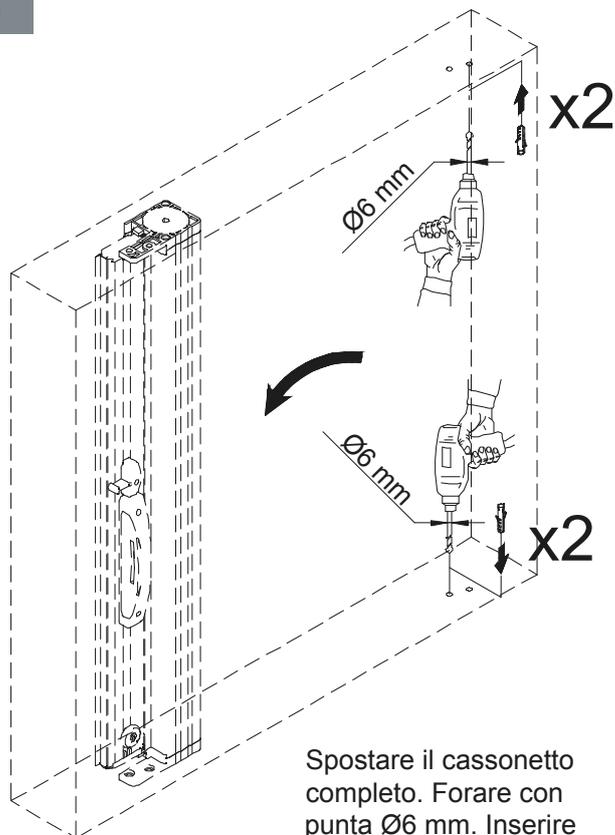


Spostare il cassetto completo. Forare con punta $\varnothing 6$ mm. Inserire i tasselli d'espansione.

3

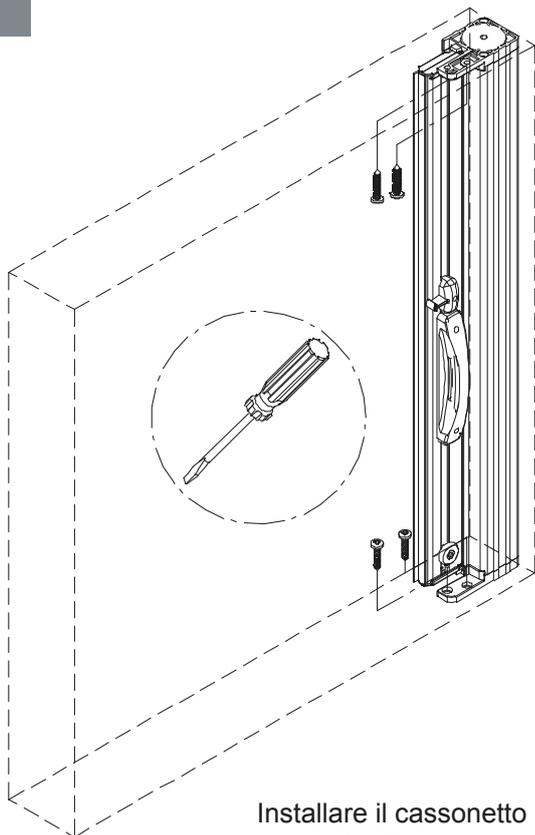

Installare il cassetto completo. Fissare con viti.

4

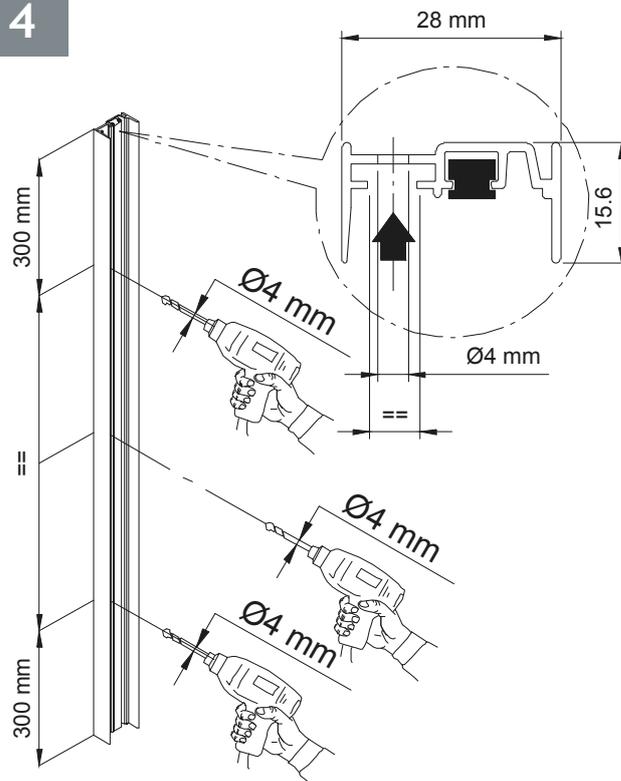


Eseguire fori con punta $\varnothing 4$ mm sul profilo d'incontro.

VESTA LM 40 - 1 ANTA

versioni: **S** standard - **M** con rallentatore - **L** con rallentatore e spazzolini antivento


ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

5

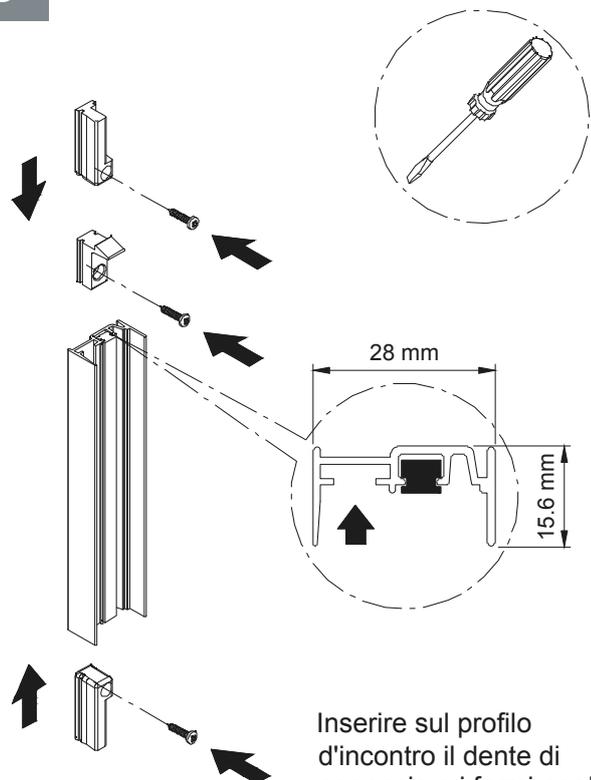


Inserire sul profilo d'incontro il dente di aggancio e i fermi per le guide. Fissare con viti.

6

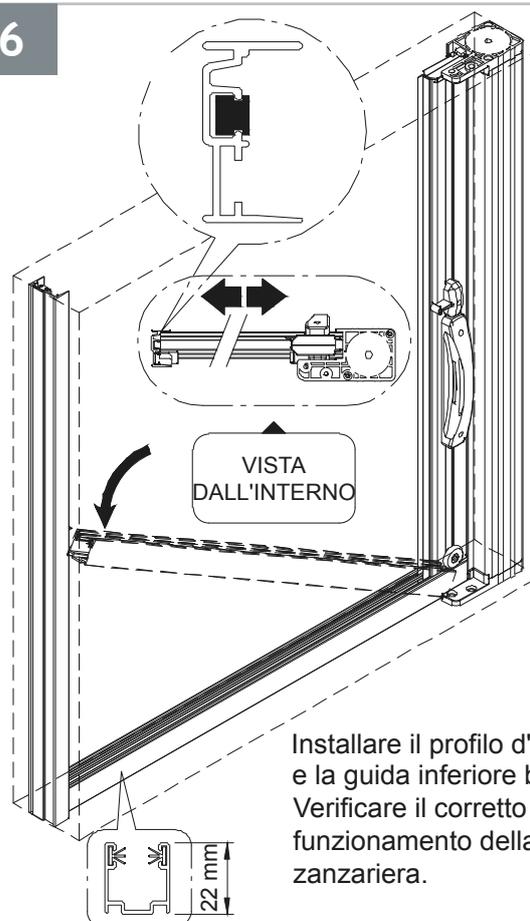


Installare il profilo d'incontro e la guida inferiore bassa. Verificare il corretto funzionamento della zanzariera.

7

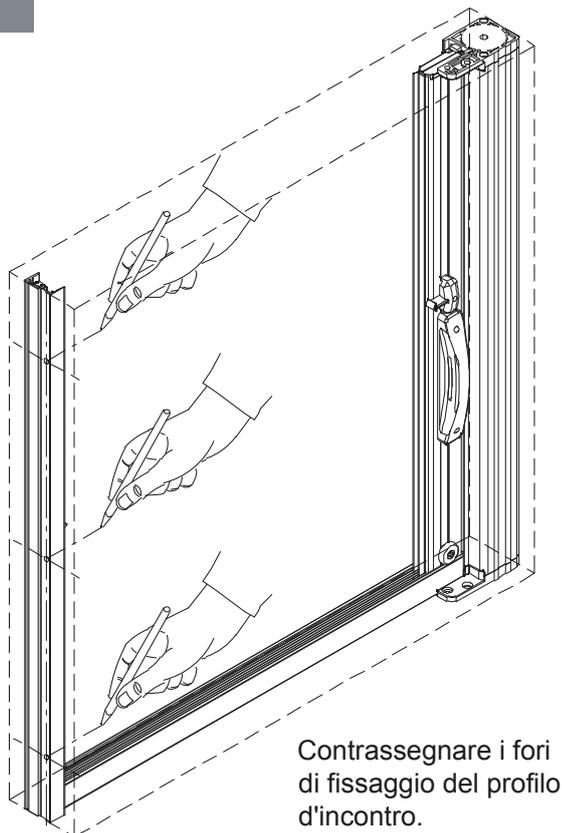

Contrassegnare i fori di fissaggio del profilo d'incontro.

8

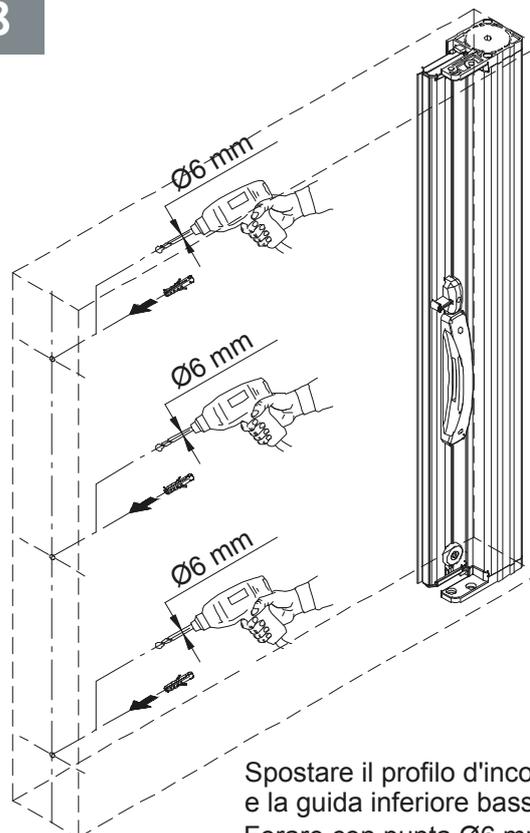


Spostare il profilo d'incontro e la guida inferiore bassa. Forare con punta Ø6 mm. Inserire i tasselli d'espansione.

VESTA LM 40 - 1 ANTA

versioni: **S** standard - **M** con rallentatore - **L** con rallentatore e spazzolini antivento


ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

9

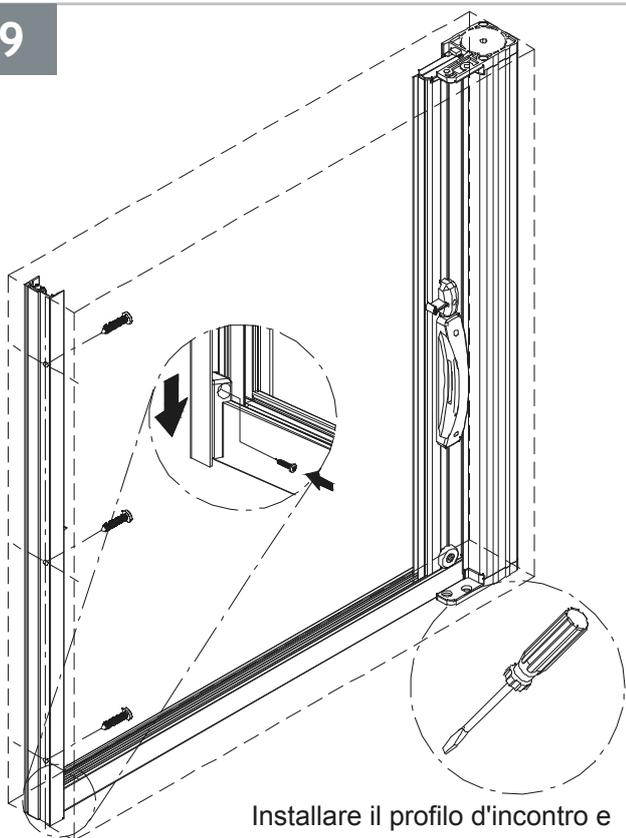


Installare il profilo d'incontro e fissare con viti. Installare la guida inferiore bassa e fissare con l'apposito fermo.

10

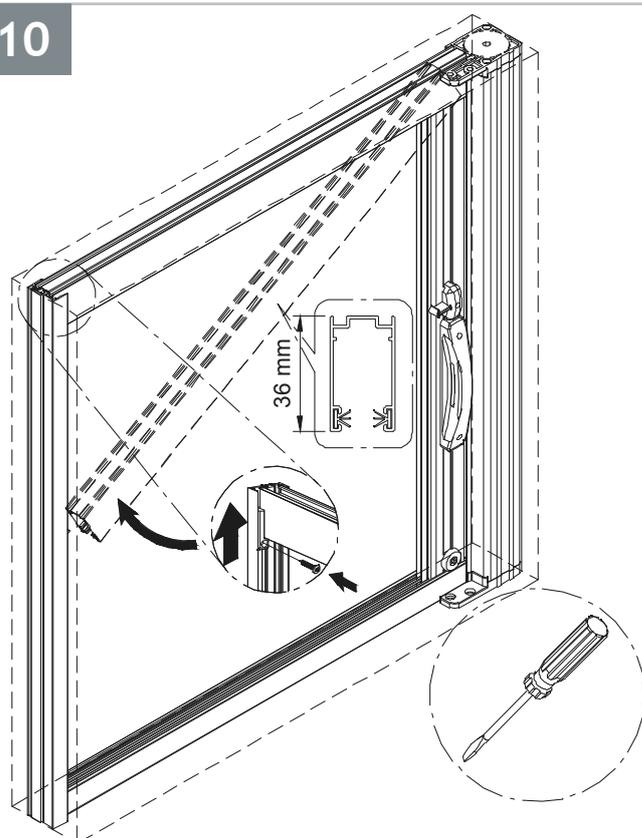

Installare la guida superiore e fissare con l'apposito fermo.

11

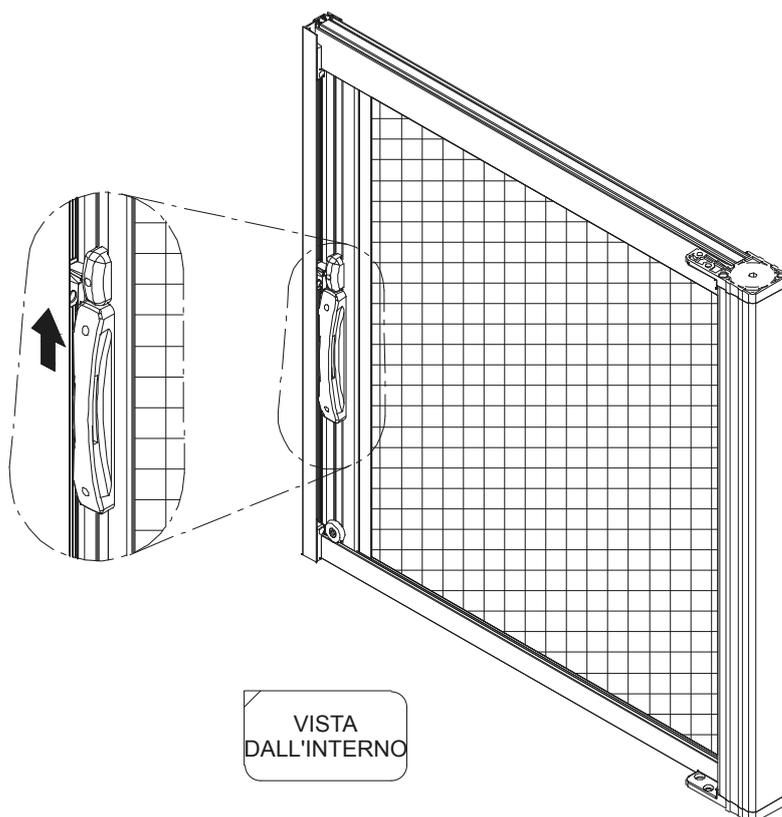

VISTA
DALL'INTERNO


Regolare la posizione del dente di aggancio inserito nel profilo d'incontro adeguandolo a quello fissato sulla barramaniglia.

VESTA LM 40 - 2 ANTE

versioni: **S** standard - **M** con rallentatore - **L** con rallentatore e spazzolini antivento


ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

1

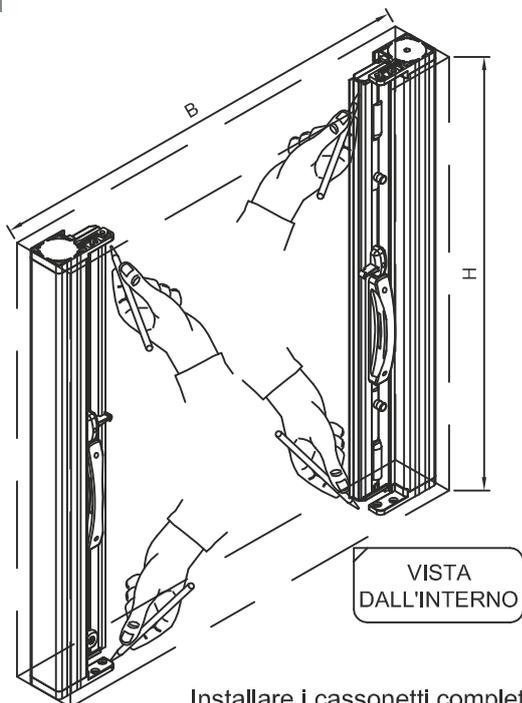


Installare i cassonetti completi.
Contrassegnare i fori di
fissaggio.

2

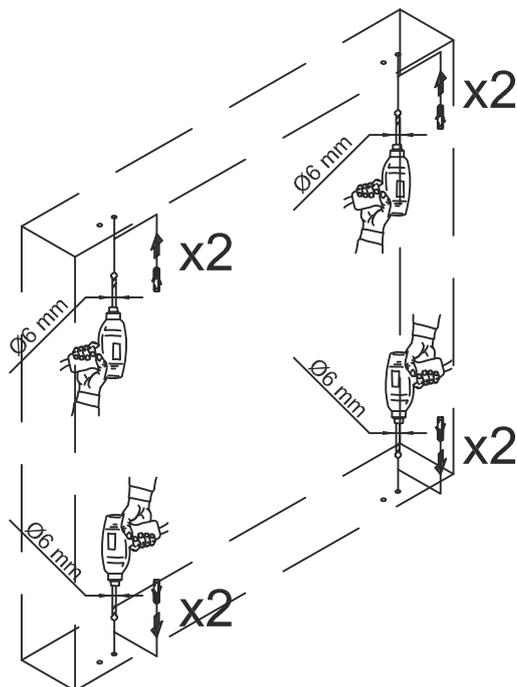


Spostare i cassonetti
completi. Forare con
punta Ø6 mm. Inserire
i tasselli d'espansione.

3

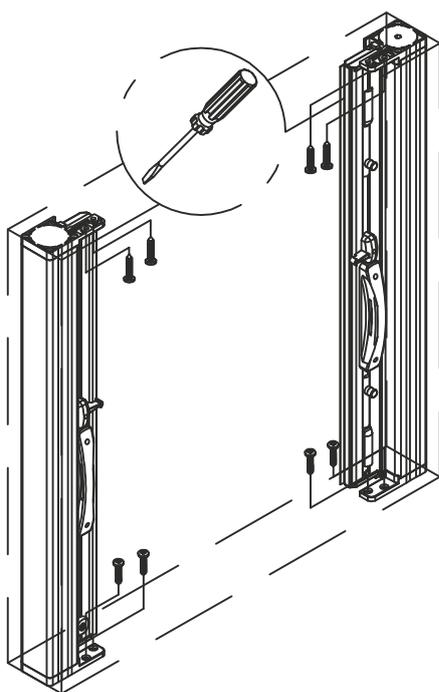

Installare i cassonetti completi.
Fissare con viti.

4

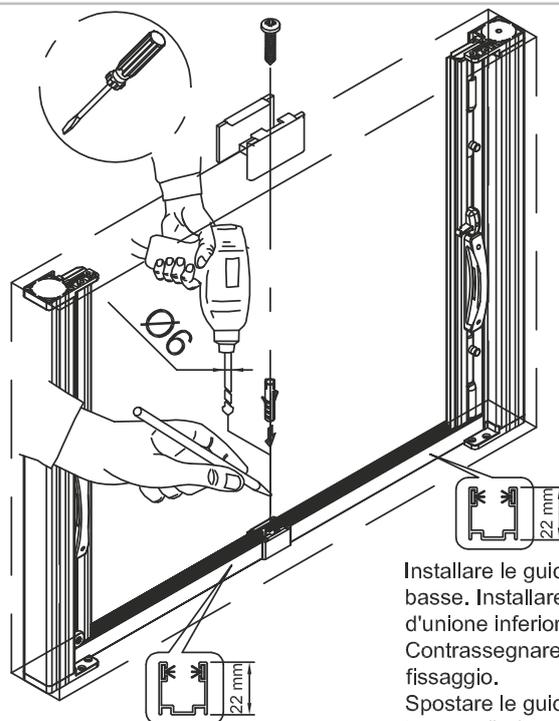

Installare le guide inferiori
basse. Installare il giunto
d'unione inferiore.
Contrassegnare il foro di
fissaggio.
Spostare le guide inferiori
basse e il giunto d'unione
inferiore. Forare con punta
Ø6 mm. Inserire il tassello
d'espansione.
Installare le guide inferiori
basse. Installare il giunto
d'unione inferiore. Fissare
con viti.


VESTA LM 40 - 2 ANTE

versioni: **S** standard - **M** con rallentatore - **L** con rallentatore e spazzolini antivento


ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

5

Installare le guide superiori. Installare il giunto d'unione superiore. Contrassegnare il foro di fissaggio del giunto d'unione superiore. Spostare le guide superiori e il giunto d'unione superiore. Forare con punta $\varnothing 6$ mm. Inserire il tassello d'espansione.

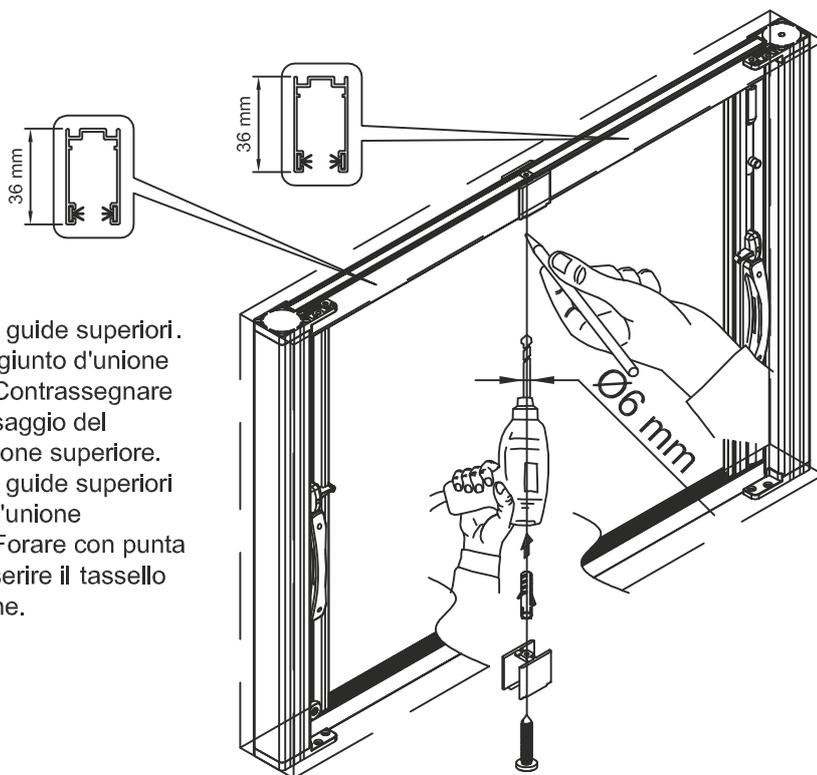

6

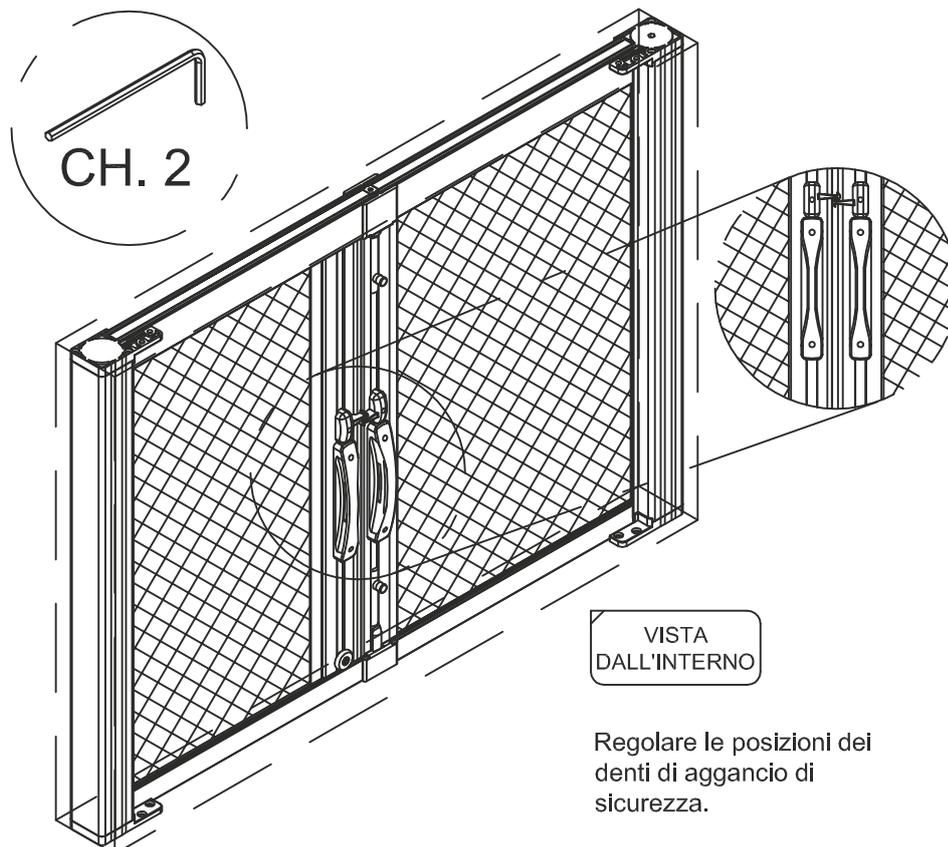

VISTA
DALL'INTERNO

Regolare le posizioni dei
denti di aggancio di
sicurezza.