

NEMESI Easy full

GUIDA ALL'USO E MANUTENZIONE

L'azienda si congratula con lei per l'acquisto della zanzariera; vi preghiamo cortesemente di leggere attentamente il contenuto di questo documento e di conservarlo. Il presente manuale è parte integrante della zanzariera e ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie per l'installazione, l'uso e la manutenzione. Le istruzioni, i disegni e la documentazione contenuti nel presente manuale sono di natura tecnica riservata, di stretta proprietà dell'azienda e non possono essere riprodotti in alcun modo, nè integralmente, nè parzialmente.



AVVERTENZE

Le zanzariere sono destinate a proteggere dagli insetti, roditori e piccoli rettili e no a garantire la sicurezza o ad evitare che oggetti o persone penetrino all'interno, non impediscono a un bambino di cadere dalla finestra.

Il prodotto è dotato di una guida a terra, porre particolare attenzione durante il passaggio per evitare di inciampare. In situazioni di scarsa visibilità e per persone con difficoltà visive, la rete potrebbe essere poco individuabile, si consiglia di renderla evidente con segni colorati.

Il funzionamento in condizioni di gelo può danneggiare la zanzariera e in condizioni di vento eccessivo si consiglia di impacchettarla.

Non rimuovere le etichette del prodotto e del marchio CE dal manufatto.

L'azienda si riserva di apporre modifiche parziali o totali al prodotto senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti.

L'azienda non risponde a interventi autonomi e senza preavviso per manomissioni e/o modifiche effettuate.



USO

ATTIVAZIONE

Tirare la barra maniglia facendola scorrere lungo le guide fino all'aggancio magnetico.

DISATTIVAZIONE

Afferrare la barra maniglia e farla scorrere sulle guide fino al totale avvolgimento della rete all'interno del cassonetto.



MANUTENZIONE

Effettuare solo le operazioni di manutenzione indicate nelle istruzioni.

Sotto l'azione delle condizioni ambientali esterne la rete non favorisce la crescita di micro-organismi.

Per la pulizia esterna del prodotto utilizzare acqua e sapone, previa spazzolatura, sia per la rete che per i profili, avendo cura di effettuare un buon risciacquo.

Evitare l'uso di olii, grassi, detergenti abrasivi e solventi, la lubrificazione può essere effettuata con spray siliconici.

Si consiglia l'utilizzo del prodotto almeno una volta ogni tre mesi per evitare l'inchiodarsi dei meccanismi.

Ogni altro tipo di intervento deve essere eseguito da centri di assistenza autorizzati o dall'azienda.


La rete e/o alcuni componenti sono considerati prodotti soggetti a usura, pertanto è preferibile aderire a un servizio di assistenza programmata con i centri specializzati.




NEMESI Easy full - 1 ANTA

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE


1 Preparazione compensatore

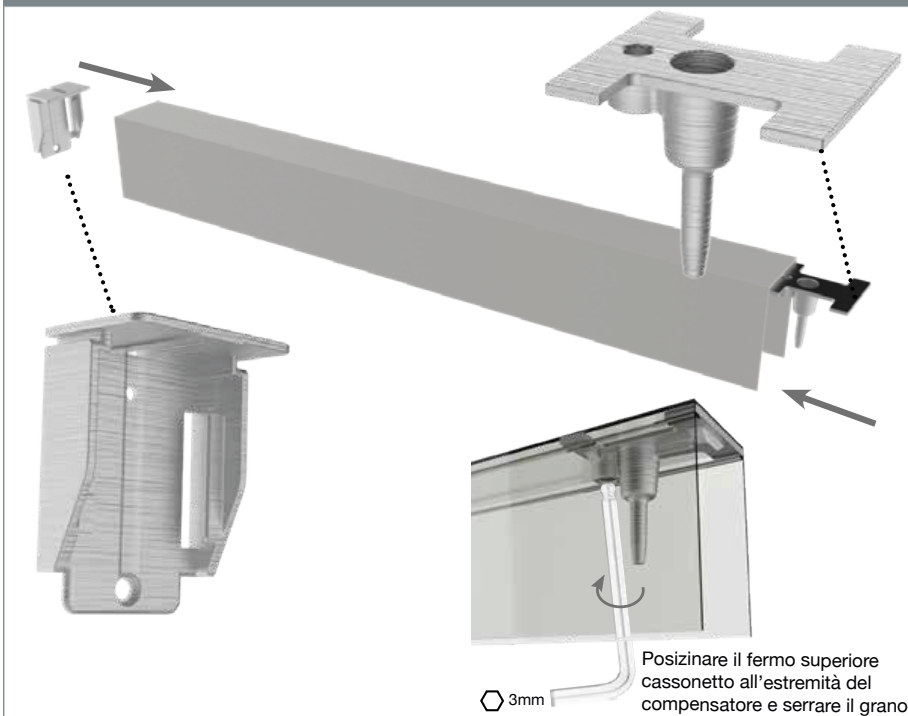


2 Inserimento dei compensatori sup. e laterale

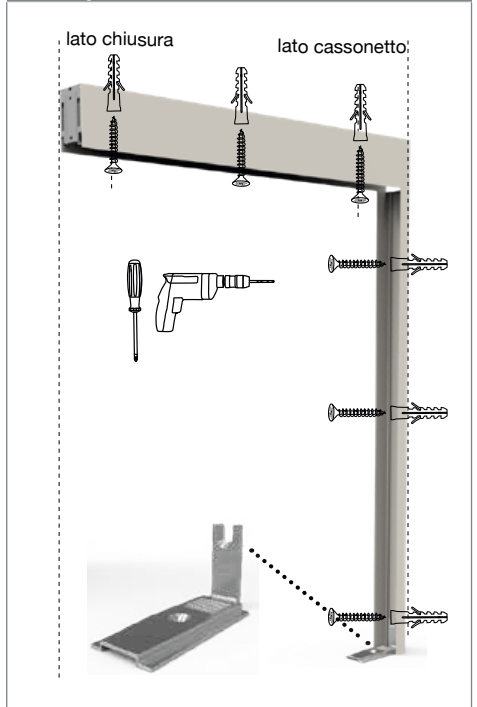

3 Incollaggio guida a terra

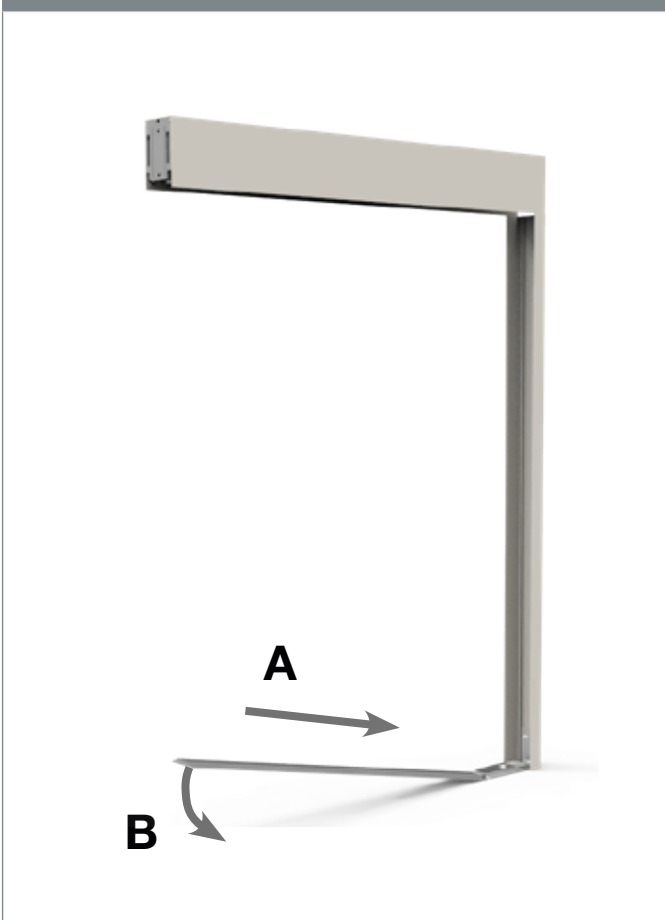


4 Inserimento pacchetto zanzariera

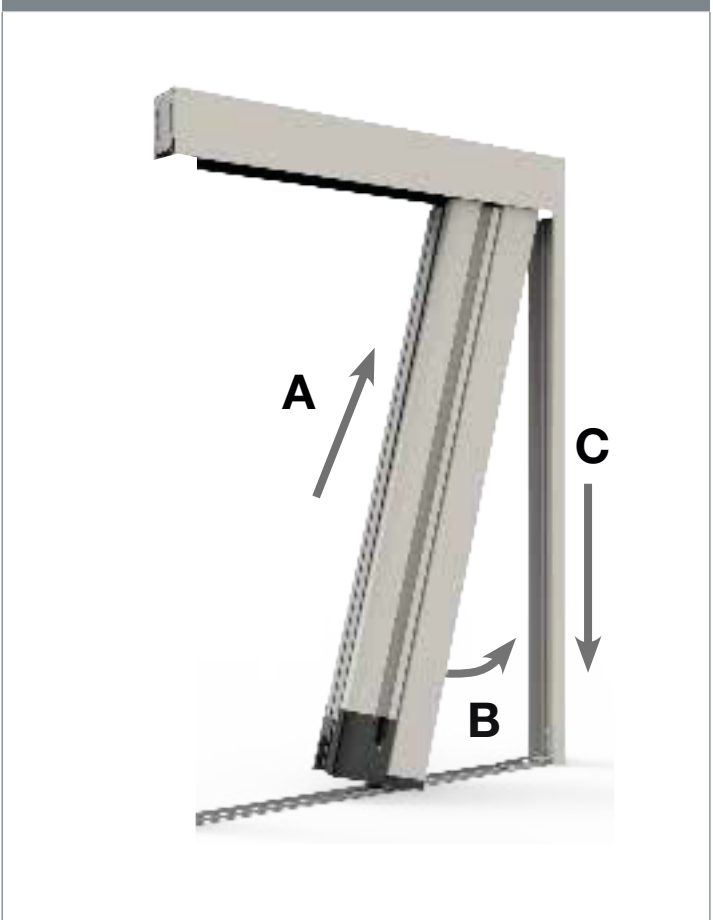


NEMESI Easy full - 1 ANTA

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE


5 Regolazione di messa in squadro

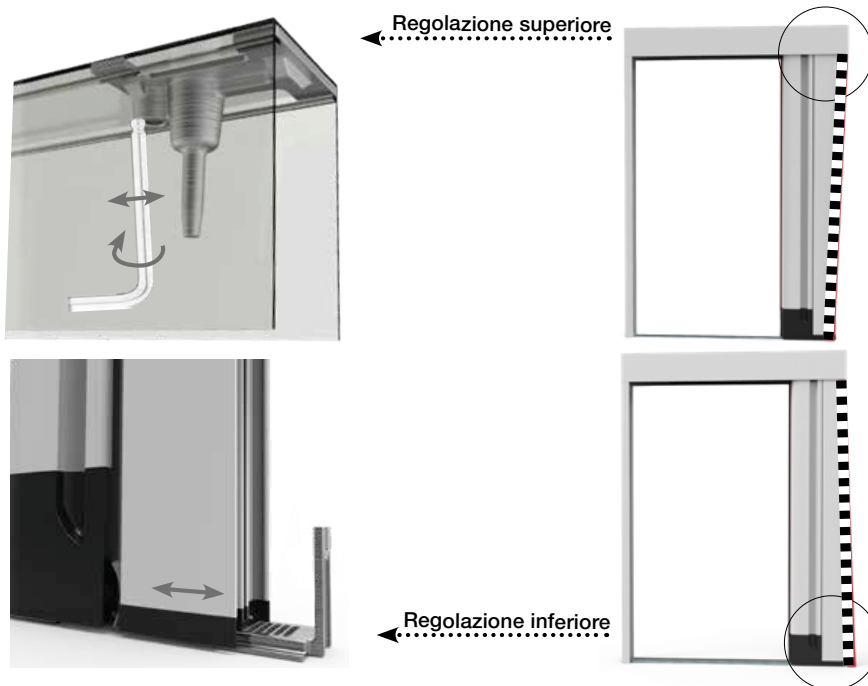


6 Inserimento guida superiore

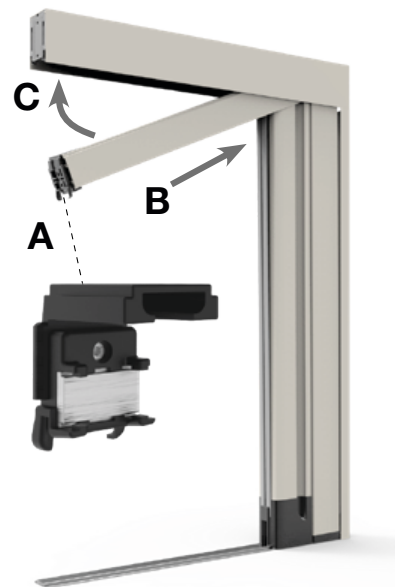

7 Inserimento profilo di chiusura con piastrina

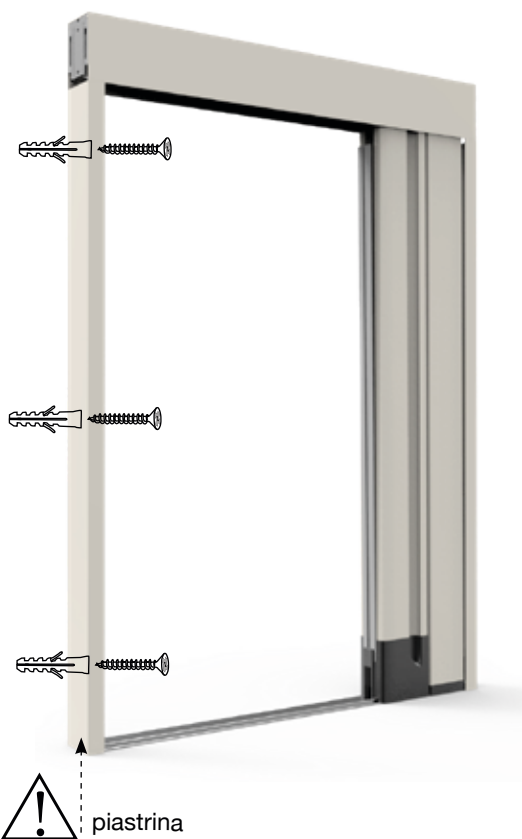

8 Posizionare guida sup. a livello e serraggio terminale

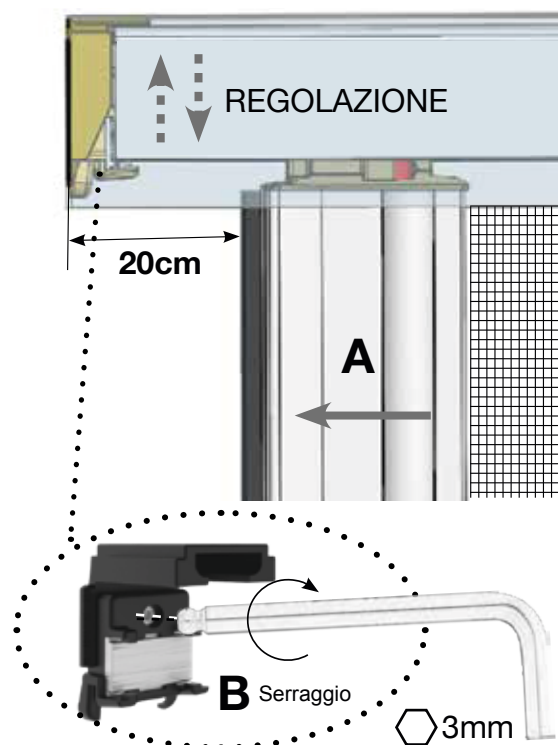


NEMESI Easy full - 2 ANTE


ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

1 Preparazione del compensatore


Spingerli sino alla posizione segnata con il tratteggio

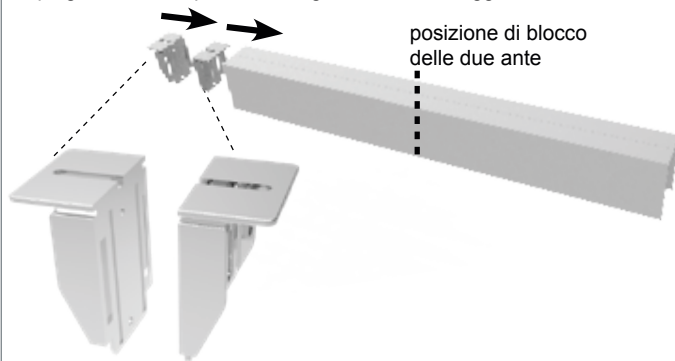

Spingerli sino alla posizione segnata con il tratteggio

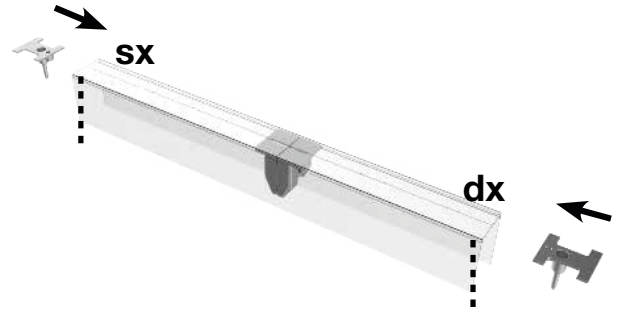


2 Regolazione fermi superiori

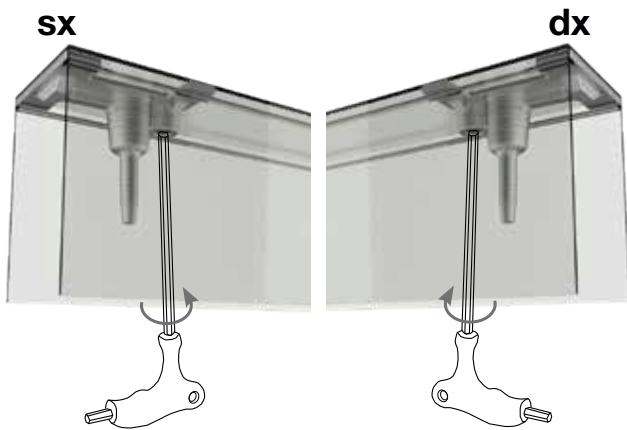

Allineare i fermi superiore all'estremità dei due compensatori e serrare il grano


3 Fissaggio compensatore e guida a terra

Incollare la guida a terra dopo aver fissato i due blocchi inferiori a terra

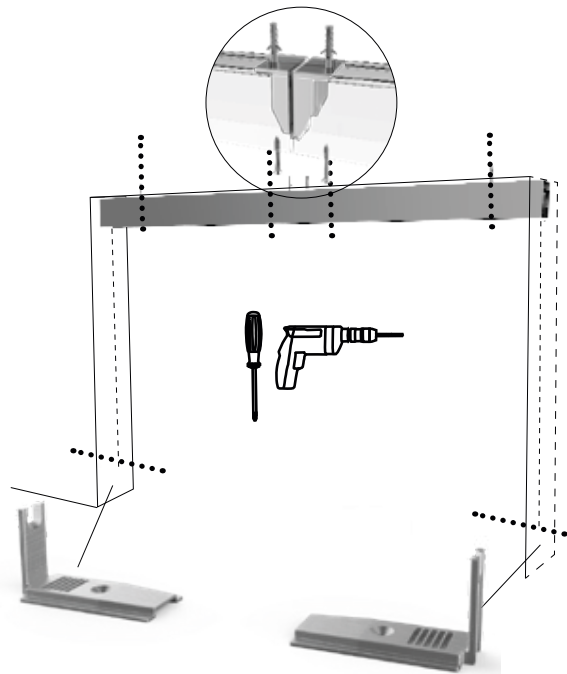


4 Inserimento guide superiori

Dopo aver inserito i pacchetti zanzariera (come nel punto 4 della versione a 1 ante) procedere all'inserimento delle guide superiori, avendo infilato all'estremità i terminali

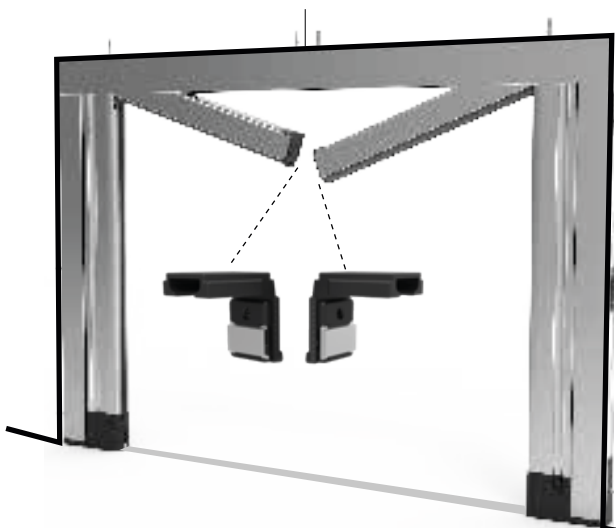

5 Posizionamento guida superiore a livello e serraggio terminale

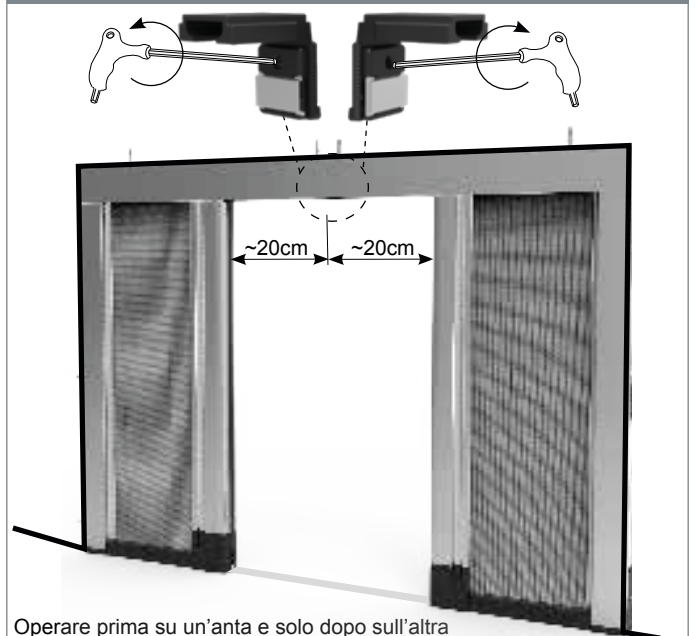

Operare prima su un'anta e solo dopo sull'altra